
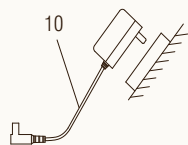


LOTUS

ultrasonic diffuser user manual

1. mist outlet
2. cover
3. maximum water level line
4. oscillator disc
5. bamboo shell
6. water tank
7. vent hole
8. mist button
9. light button
10. adaptor
11. DC jack

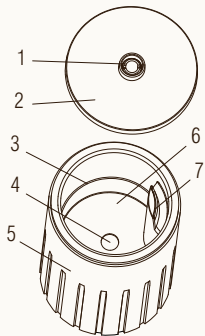

OPERATION

Place the Lotus diffuser on an even surface when in use. Always fill with tap water at room temperature.


If the unit is knocked over during operation, liquid may get into the motor and cause damage. If this occurs, unplug the power and empty the unit. Let the unit stand in a well ventilated area for 3 days.

NOTE: Use only EscentS Essential Oils and Aroma Blends.


TROUBLESHOOTING

symptom	possible cause	solution
no mist	power supply is not connected	plug in power and press the button
	insufficient water	refill to max level
	water exceeds the max water level in tank	dump extra water out
the mist outlet is blocked		clean the mouth and keep it ventilated

OPERATION

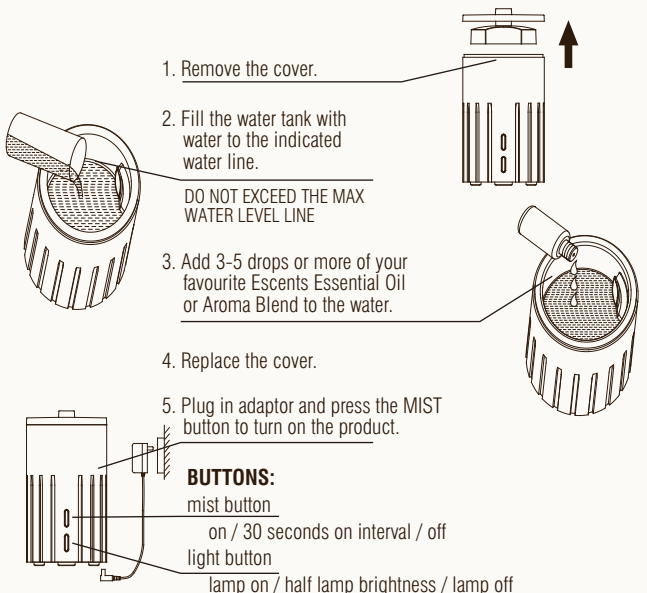

MAINTENANCE

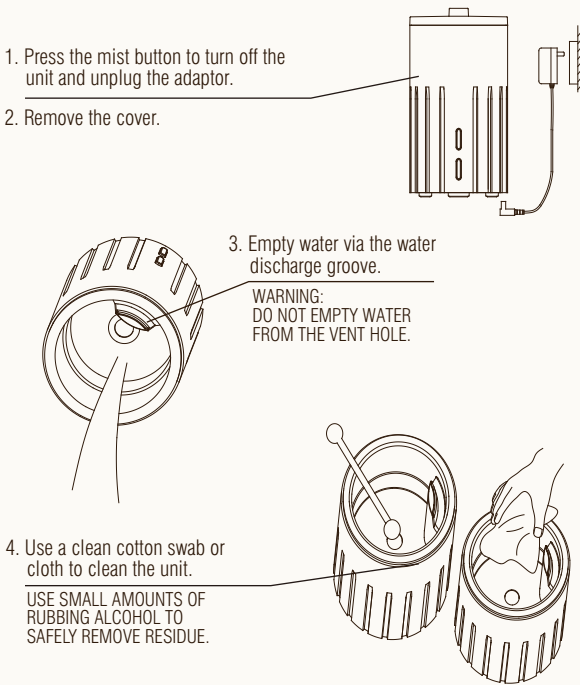

WARNING

In case of smoke, unusual smells or noises coming from the diffuser, stop use to prevent fire or electric shock. Unplug the adaptor immediately and contact supplier.

Do not wrap the adaptor in cloth or paper as it will prevent the dissipation of heat and may cause it to melt or catch fire.

Do not disassemble or repair the diffuser yourself. Contact supplier if repair is needed.

Keep the diffuser out of the reach of children to avoid injury or electric shock.

If the diffuser cord is damaged discontinue use.

Only use suitable essential oils and oil blends with this diffuser.

When the diffuser is in use, the metal vibrating disc will get warm. Do not touch during use.

IMPORTANT

 In accordance with WEEE Directive (Waste from Electrical and Electronic Equipment Directive) 2002/96/EC this equipment should not be disposed of in the trash.

Corrosive oils such as citrus oils may cause damage to the unit if left in the reservoir. This type of damage is not covered under the warranty.

SPECIFICATIONS




Product size _____ 6 inches x 3.5 inches
Voltage _____ DC 24V
Power _____ 12W
Coverage _____ 800 sq. ft.*
Water Capacity _____ 100ml

*most beneficial at 500 sq.ft., benefits can be used up to 800 sq.ft.

LOTUS

diffuseur ultrasonique manuel d'instructions

1. sortie de brume
2. couvercle
3. repère de niveau maximum d'eau
4. plaque d'oscillation
5. extérieur en bambou
6. réservoir d'eau
7. trou d'évent
8. touche pour la brume
9. touche de lumière
10. adaptateur
11. prise C.C.

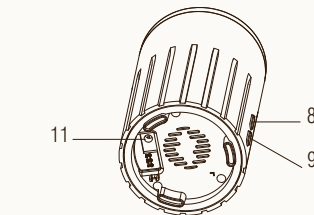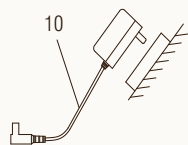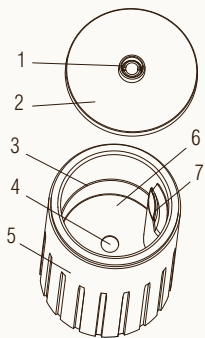

INSTRUCTIONS

Lors de l'utilisation, placer le diffuseur sur une surface plane. Toujours l'emplir avec de l'eau du robinet à la température de la pièce.


Si l'appareil est effleuré durant la mise en marche, du liquide peut se renverser dans le moteur et causer des dommages. Si cela se produit, débrancher le cordon d'alimentation et vider l'appareil. Laisser l'appareil dans un endroit bien ventilé pendant 3 jours.

NOTE: Utiliser seulement les huiles essentielles et les mélanges d'arome d'Escent.


DÉPANNAGE

symptôme	cause probable	solution
pas de brume	l'alimentation n'est pas branchée	brancher le câble d'alimentation ou appuyer sur la touche
	manque d'eau	remplir au niveau max
	l'eau excède le niveau d'eau maximum dans le réservoir	vider l'excédent d'eau
	la sortie de brume est bloquée	nettoyer l'embouchure et bien la ventiler

INSTRUCTIONS

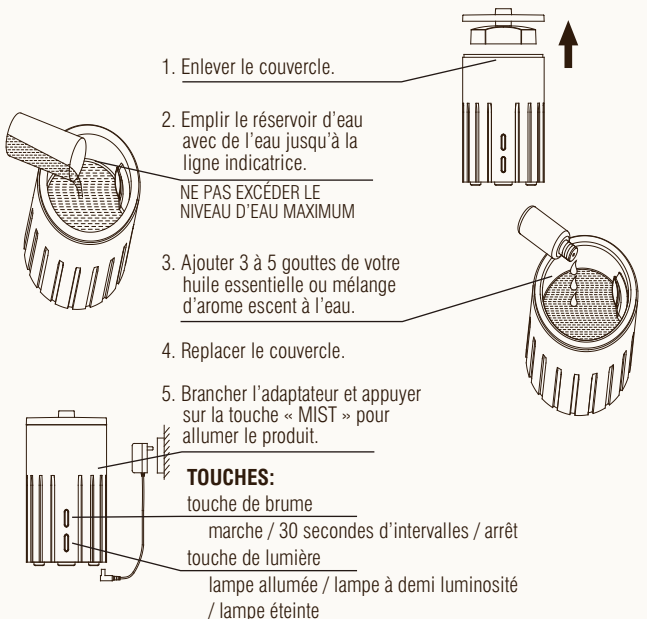

ENTRETIEN

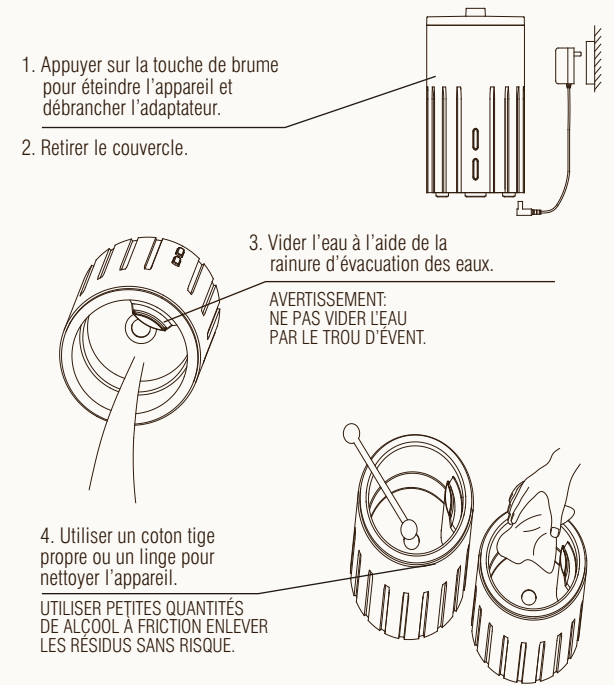

AVERTISSEMENT

En cas de fumée, d'odeurs inhabituelles ou de bruits provenant du diffuseur, cesser l'utilisation afin d'éviter un feu ou des chocs électriques. Débrancher l'adaptateur immédiatement et contacter le fournisseur.

Ne pas envelopper l'adaptateur dans un linge ou du papier car cela empêchera la dissipation de la chaleur et l'adaptateur pourrait fondre ou s'enflammer.

Ne pas démonter ou réparer le diffuseur vous-même. Contacter le fournisseur si des réparations sont requises.

Garder le diffuseur hors de la portée des enfants pour éviter les blessures ou les chocs électriques.

Si la corde du diffuseur est endommagée, cesser l'utilisation.

Utiliser seulement des huiles essentielles et des mélanges d'huiles essentielles appropriées pour ce diffuseur.

Quand le diffuseur est en marche, le disque vibrant en métal se réchauffe. Ne pas toucher durant l'utilisation.

IMPORTANT

 Conformément à la directive DEEE (Déchet des équipements électriques et électroniques) 2002/96/EC, cet équipement ne devrait pas être jeté aux ordures.

Des huiles corrosives telles que des essences d'agrumes peuvent, si elles sont laissées dans le réservoir, endommager l'appareil. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions du produit _____ 6 pouces x 3.5 pouces
Tension _____ 24 V CC
Puissance _____ 12W
Capacité d'eau _____ 100ml